



5. MONTAJ

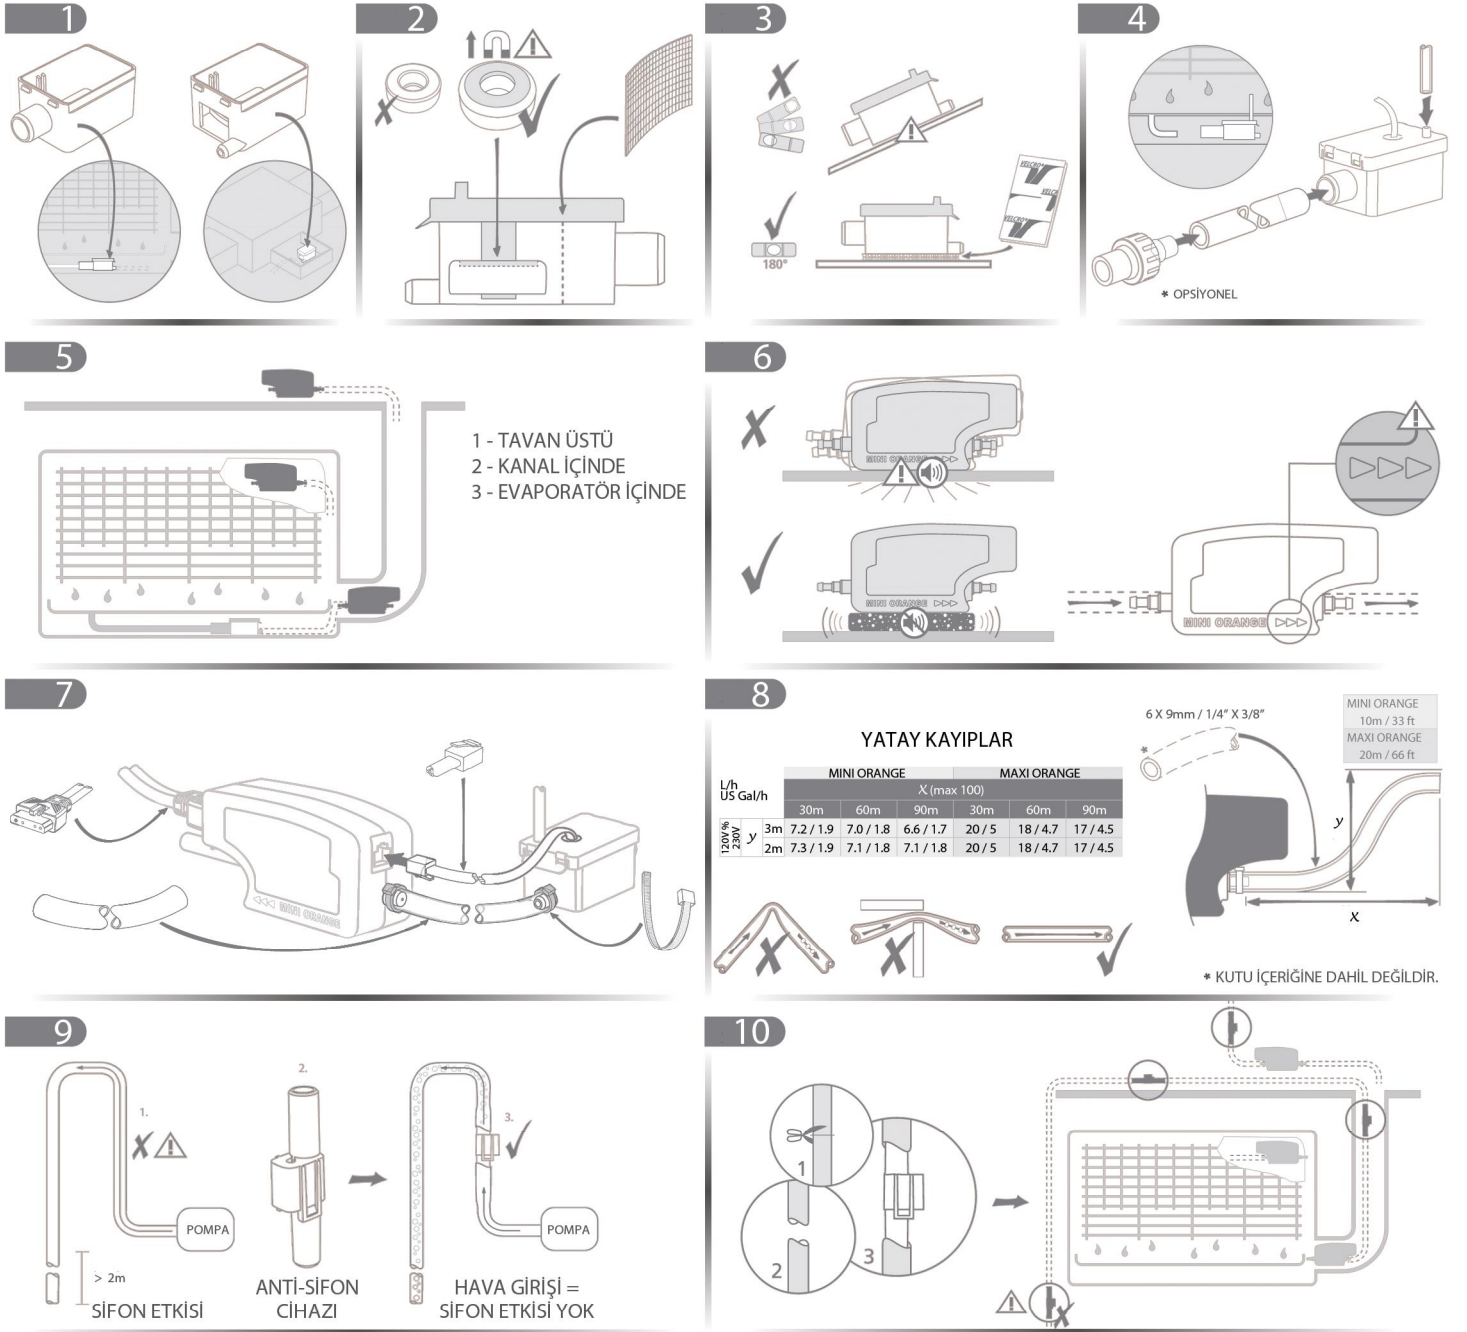

Pompanızı 1 amperlik hat sigortası ile monte ediniz. Yüksek seviye alarm kontağının klima ünitesinde işlevini yerine getirememesi durumunda sürekli çalışmasını engellesin diye tavsiye edilir. ÖNEMLİ: Bu diyagram nasıl monte edileceğine örnektir, bundan dolayı sadece referans amaçlıdır. Bütün Aspen pompa ünitelerinin montajı nitelikli ve donanımlı teknik personellerce gerçekleştirilmelidir.

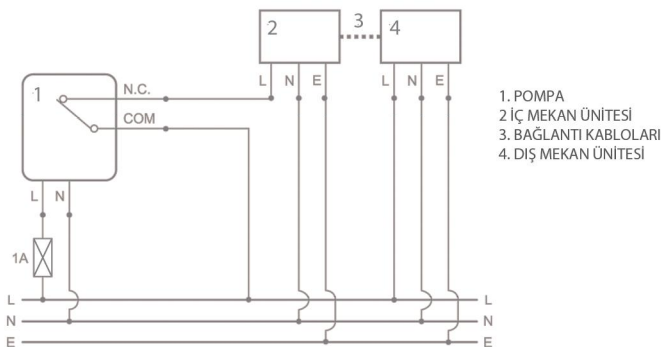

6. BAKIM

Aspen pompası diğer tüm mekanik cihazlar gibi bakım gerektirir. Her 6 ayda bir rezervuar sökülüp, filtre, şamandıra ve rezervuar içi dikkatlice temizlenip yerine takılmalıdır. * Şamandıranın mıknatıslı yüzeyinin yukarı bakacak şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz. Gerekirse iç filtreler mevcuttur.

7. SORUN GİDERME

Hata: Pompa sürekli olarak çalışıyor.

- Şamandıranın mıknatıslı yüzü üst tarafa bakıyor mu?
- Rezervuar kapağı rezervuarın üstüne sıkıca oturmuş mu, rezervuardaki şamandıra kolona oturmuş mu?
- Rezervuarda şamandıranın aşağı inmesini engelleyecek çamur var mı? (Bu durum pompanın bir süre çalışması sonucu ortaya çıkabilir. Anti-bakteriyel sıvı ile temizleyiniz.)

Lütfen Dikkat ediniz:

* Montajdan sonra ve işletme esnasında, rezervuarla pompa arasındaki boruda hava fark ederseniz sifon problemi ile karşı karşıyasınız demektir. (Anti Sifon cihazının montajı için bu yukarıda yer alan 9. maddeyi takip ediniz.)

* Pompa, sadece şamandıra rezervuarının tabanında duruyorken çalışmaz konumdadır.

Hata: Pompa bir durup bir çalışıyor ve aşırı gürültü yapıyor.

- Su, sifon etkisi yaparak pompaya geri dönüyor. Sifon etkisini engellemek için 9. maddeye bakınız.

Hata: Pompa çalışıyor fakat hiç su pompalamıyor.

- Rezervuar ve pompa arasındaki boruda herhangi bir sızıntı var mı?
- Rezervuar ve hortumların içerisinde çamur ve pislik kalıntıları var mı?

Hata: Pompa hiç çalışmıyor.

- Pompaya elektrik geliyor mu? Doğru bir şekilde bağlantı yapıldı mı? Gelen voltaj doğru mu?
- Pompa çok mu sıcak? Termal devre kesici devreye girmiş olabilir; bu da pompanın soğuyana kadar çalışmamasını sağlar.

GÜÇ			ALARM/KURU KONTAKT	
AVRUPA 230V:	ABD 230V:	ABD 120V:	AVRUPA 230V:	ABD 230V / ABD 120V:
(L) FAZ: Kahverengi (N) NOTR: Mavi	(L) KABLO 1 : Siyah (N) KABLO 2 : Kırmızı	(L) KABLO 1 : Siyah (N) KABLO 2 : Beyaz	Siyah Siyah	(N.C.) NORMALDE KAPALI : Pembe (COM) ORTAK : Gri